

Liebe Kundin, lieber Kunde,

bitte lesen Sie diese Information sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue Anlage in Betrieb nehmen, speziell die mit einem Ausrufezeichen gekennzeichneten Hinweise. So werden Sie an Ihrer neuen Raffstore lange Freude haben.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

Bitte bewahren Sie diese Unterlage auf.



Sicherheit




Eine heruntergelassene Raffstore schützt nicht vor einem Sturz aus dem Fenster.



Bitte beachten

Hängen Sie keine Lasten, z.B. Kleider, an die Raffstore.

Bei Auftreten von Wind 60-90km/h muss die Raffstore hochgefahren werden, auch bei elektrischer Steuerung.

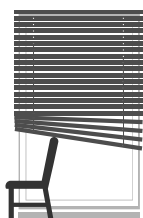

Wenn die Raffstore beim Herablassen auf einen Widerstand, z.B. Stuhl trifft, kann sie beschädigt werden.



Die Raffstore darf im Winter nur dann bedient werden, wenn sie nicht vereist ist.



Bei Sonneneinstrahlung die Raffstore immer ganz schliessen. So heizt die Fensterscheibe gleichmässig auf, was Glasbruch verhindert.

Bedienung Elektrisch: Wenn Sie die Raffstore mehrmals hintereinander hinauf oder herunter gefahren haben, kann sich der Thermoschutzschalter einschalten. Dieser blockiert den Betrieb für einige Minuten. Wenn die Anlage abgekühlt ist, ist das Bedienen wieder möglich.

Es kann vorkommen, dass Schlaufenbänder zwischen die Lamellen zu liegen kommen, was eine unregelmässige Stapelung des Behanges verursacht. Es sieht aus, als ob die Endschiene schräg läuft, obwohl sie gerade ist. Die Funktion der Store ist dadurch nicht beeinträchtigt.

Bedienung mit Kurbel: Zum Senken der Raffstore drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn. Zum Heben dann im Uhrzeigersinn drehen.



Drehen Sie die Kurbel nie mit Gewalt. Sie könnten sonst die Raffstore beschädigen.



Pflege

Fahren Sie vor dem Reinigen die Raffstore ganz herunter und schalten Sie die Automatik aus.

Stehen Sie auf einer sicheren Leiter, halten Sie sich nie an den Lamellen oder den Führungsseilen.

Niemals an den Führungsseilen ziehen oder Druck auf die Lamellen ausüben.

Staub kann mit einer weichen Bürste entfernt werden.

Für die Reinigung verwenden Sie einen milden Haushaltreiniger und reiben Sie die Lamellen mit einem weichen Tuch ab.

Bitte benutzen Sie keine Lösungsmittel (z.B. Benzin) oder Produkte mit Scheuerpartikeln.



Keinen Hochdruckreiniger verwenden – dieser kann die Lamellen beschädigen.



Wartung

Bitte bedienen Sie die Anlage nicht mehr, wenn eine Reparatur fällig ist.

Mit einer Reparatur sollten Sie nur ausgebildetes Fachpersonal beauftragen.



Wenn Sie unsere Ratschläge befolgen, werden Sie bestimmt lange an Ihrer Raffstore Freude haben. Falls es trotzdem einmal ein Problem geben sollte, wir sind jederzeit gerne für Sie da:

Steiner-Storen-Tore-Türen-Fenster AG

Industriestrasse 135

9200 Gossau SG

Tel. 071/ 388 19 90

Fax. 071/ 388 19 91

<http://www.steinerag.swiss>

Churerstrasse 39

9450 Altstätten

Tel. 071/ 757 94 90

Fax. 071/ 757 94 91

info@steinerag.swiss



Ihre Raffstore wurde von einem Fachbetrieb geliefert und eingebaut, der Mitglied des Verbands führender Storenfachbetriebe® VFS ist.